

RAGEX

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, прежде чем обращаться в магазин, рекомендуем связаться с нашим отделом заботы о клиентах:

**care@ragexstore.ru**  
**+7 (925) 488-56-92 (Whatsapp, Telegram)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

ВВЕДЕНИЕ	
Инструкции по безопасности.....	4
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Техническое описание.....	6
Зарядка.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Использование прибора.....	7
Введение прибора в эксплуатацию.....	7
Очистка блендера.....	10
ПРОЧЕЕ	
Решение проблем.....	11
Меры безопасности.....	12
Хранение.....	14
Утилизация.....	14
Электронная гарантия.....	15

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

---

**Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.**

- В процессе работы строго запрещается извлекать чашу для сока – это может нарушить работу прибора.
- Строго запрещено дотрагиваться до движущихся деталей, таких как лезвия и мотор, во время работы во избежание травм или повреждения прибора.
- Чашу для сока можно извлекать только после полной остановки лезвий.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Прибор необходимо ремонтировать в авторизованном сервисном центре.
- Если шнур питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- После завершения работы, пожалуйста, сразу промывайте водой детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами. При опорожнении чаши для сока и очистке деталей, будьте осторожны, чтобы не порезаться – лезвия очень острые. Можно использовать защитные перчатки для безопасности.
- После завершения зарядки прибора, потяните за вилку питания, чтобы отключить прибор от сети питания. Никогда не тяните за шнур питания!
- Храните прибор вдали от легковоспламеняющихся веществ, источников тепла (например, электроплиты или духового шкафа).
- Не погружайте прибор в воду. Избегайте прямого попадания влаги на корпус, чтобы предотвратить проникновение воды внутрь, что может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током и неисправности прибора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если у них недостаточно знаний, опыта или они

не осознают риски, связанные с использованием прибора, и не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

- Убедитесь, что прибор и шнур питания хранится в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором!
- Дети могут заниматься очисткой и обслуживанием прибора исключительно под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары, чтобы предотвратить риск возгорания, короткого замыкания или получения травмы.
- Используйте прибор только по назначению, и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Перед началом работы убедитесь, что прибор правильно и надежно собран.
- Никогда не пытайтесь заблокировать защитную блокировку крышки.
- Пожалуйста, сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Модель	R1504-112
Название продукта	Переносной блендер
Размеры	Ø82мм*168мм
Вес	450г
Входное напряжение/сила тока	5V-2A
Выходное напряжение/мощность	==7.4V 60Вт

## ЗАРЯДКА

1. Индикатор светится красным, когда зарядное устройство подключено к прибору.
2. Индикатор светится белым, когда прибор полностью заряжен.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

---

Прибор оснащен одним переключателем.

1. Для начала работы дважды нажмите на кнопку переключателя. Индикатор постоянно горит белым светом – прибор работает на полной мощности. Индикатор 5 раз мигает красным – напряжение батареи опустилось ниже 5.2В, прибор завершает работу. Индикатор мигает во время работы – батарея быстро разряжается.
2. Если лезвия застряли в продуктах во время работы, прибор остановится – индикатор начнет мигать белым.
3. Пока индикатор мигает, чтобы защитить плату управления, прибор не будет реагировать на нажатие переключателя. Чтобы остановить прибор во время работы – нажмите и удерживайте переключатель.
4. Индикатор постоянно горит красным во время процесса зарядки, индикатор горит белым после завершения зарядки. Полностью заряженный прибор может работать непрерывно 5-10 раз (каждый раз по 40 секунд), с интервалом не менее 3 минут. После пяти последовательных операций прибору необходимо остыть в течение 10 минут.

## ВВЕДЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


---

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:


- Перед введением прибора в эксплуатацию, пожалуйста, промойте чашу для сока мыльным раствором и тщательно высушите. Корпус следует протереть чуть влажной тканью (корпус запрещено погружать в воду).
- Перед включением прибора убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- **Прибор оснащен системой двойной защиты.** Прибор не включится, если чаша для сока не установлена или установлена неверно:

не закручена до конца, положение двух точек на чаше и корпусе не совпадают. При срабатывании системы защиты прибор не реагирует на нажатие переключателя, индикатор мигает белым.

- **Необходимо закрутить и надежно зафиксировать корпус и чашу для сока, чтобы положение двух точек на чаше и корпусе совпало.**
1. Фрукты (яблоки, груши и т.д.) необходимо вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, и нарезать на маленькие кубики размером около 1 см × 1 см × 1 см.

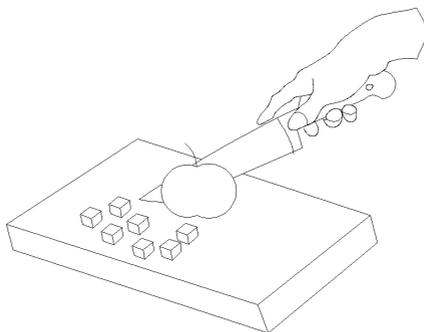


2. Поместите нарезанные фрукты в чашу для сока, добавьте воду, молоко или другие жидкости. Общее количество ингредиентов не должно превышать максимальную отметку (250 мл).

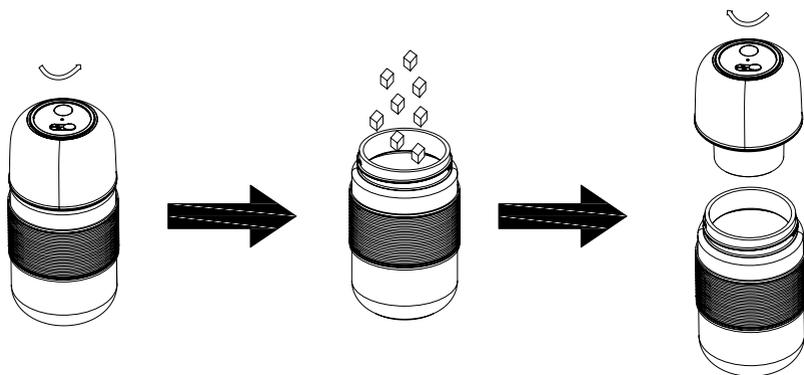

3. При запуске вы можете выбрать высокоскоростное измельчение на 40 секунд или высокоскоростное измельчение на 180 секунд в зависимости от необходимости.
  - Высокоскоростное измельчение на 40 секунд: чтобы использовать данную функцию, дважды нажмите на переключатель и подождите 2-3 секунды, прежде чем отпустить его.
  - Высокоскоростное измельчение на 180 секунд: Когда вам нужно использовать эту функцию, нажмите и удерживайте переключатель в течение 1.5 секунд, чтобы запустить высокоскоростное измельчение на 180 секунд. Подождите, пока машина проработает 2-3 секунды, прежде чем отпустить его.
4. Завершение работы: прибор автоматически завершит работу по истечении запрограммированного времени работы. Чтобы завершить работу прибора в любое время можно нажать на переключатель.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- В процессе работы нажмите на переключатель один раз, и прибор сразу завершит работу.
- Если лезвие заклинило при запуске, прибор можно установить вертикально, а затем перевернуть после обычного запуска.

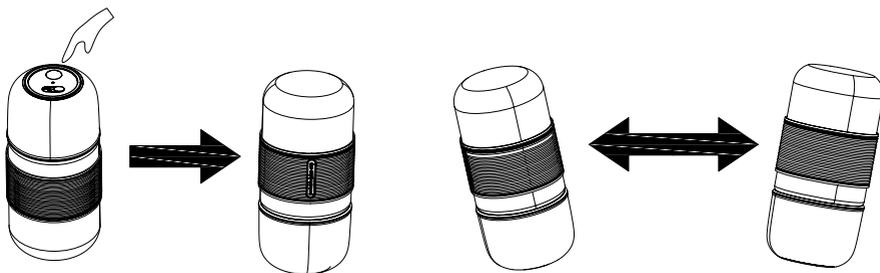

5. После завершения приготовления сока корпус прибора выкручивается и извлекается. Сок можно пить прямо из чаши.
6. Для зарядки данного прибора используется зарядное устройство с разъемом Type-C. Для зарядки подключите кабель зарядного устройства в разъем Type-C на приборе и USB-коннектор к адаптеру 5V, который соответствует требованиям безопасности по

сверхнизкому напряжению. Для зарядки устройства необходим ток не менее 1.5А.

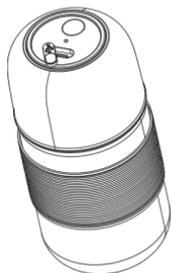

## ОЧИСТКА БЛЕНДЕРА

---

1. Перед обслуживанием и очисткой прибора убедитесь, что лезвия полностью остановились.
2. Не используйте стальную губку, абразивные чистящие средства или едкие жидкости (такие как бензин, ацетон) для очистки.
3. Корпус можно протирать влажной, предварительно отжатой, тканью; не погружайте прибор в воду, не допускайте попадания влаги на корпус, чтобы не допустить её проникновение внутрь прибора.
4. Промойте чашу для сока и детали, контактирующие с пищевыми продуктами, чистой водой, и протрите насухо. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы избежать порезов (можно надеть защитные перчатки).
5. При хранении убедитесь, что прибор чистый и сухой. Хранить прибор необходимо в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
6. Быстрая очистка: добавьте подходящее количество воды в чашу для сока и установите её на корпусе. Дважды нажмите на переключатель, рекомендуемое время очистки 5–10 секунд.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Определение причины	Решение
Прибор не работает	Прибор работает продолжительное время.	Пожалуйста, подождите, пока мотор прибора остынет.
	Ингредиенты застряли в лезвии.	Пожалуйста, очистите лезвия.
	Корпус и чаша установлены ненадежно.	Пожалуйста, установите корпус и чашу надежно, точки на корпусе и чаше должны совпасть.
	Индикатор мигает красным.	Пожалуйста, полностью зарядите прибор перед работой.
В процессе работы лезвие остановилось, индикатор мигает	Кусочки фруктов слишком крупные и застревают в лезвии.	Фрукты (яблоки, груши и т.д.) необходимо вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на маленькие кубики размером около 1 см × 1 см × 1 см.
		Постарайтесь держать прибор так, чтобы лезвия касались мякоти только после начала работы.
	Превышен допустимый объем ингредиентов.	Необходимо уменьшить объем ингредиентов в чаше.
Ощущается запах гари	Прибор работает продолжительное время.	Убедитесь, что время работы не превышает допустимое.
		Прибор оснащен высокомоощным мотором. Из-за трения угольной щетки может возникнуть странный запах, но это не является признаком неисправности. Прибор можно использовать.
Прибор подключен к зарядному устройству, но индикатор не светится красным	Плохое соединение USB кабеля.	Проверьте подключение USB кабеля.
	Из-за ограничений идентификации некоторых брендовых адаптеров на фактическое выходное напряжение и ток могут не соответствовать требованиям.	Пожалуйста, заряжайте продукт с помощью универсального адаптера DC5B/1A и выше.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

### ВНИМАНИЕ!

**Несоблюдение правил безопасности может привести к опасности, серьезным травмам и повреждению имущества.**

- Не погружайте прибор в воду!
- Не помещайте в чашу ингредиенты температурой выше 60°C, чтобы избежать повреждения чаши.
- Данный прибор содержит литий-ионные аккумуляторы. Категорически запрещается разбирать прибор самостоятельно! Необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать травм и опасности поражения электрическим током.
- Категорически запрещается сжимать, протыкать, сжигать прибор. Прибор необходимо беречь от короткого замыкания, влаги и высокой температуры (больше 60°C).
- Этот продукт предназначен для домашнего использования и не должен использоваться для других целей.
- Время работы: прибор может непрерывно работать 40 секунд, после этого необходимо дать прибору остыть не менее 3 минут.
- Не допускается запуск прибора с пустой чашей. Следите, чтобы объем продуктов в чаше не превышал рекомендованный.
- Использование таких ингредиентов как бананы, способных к образованию пены, может привести к заеданию прибора.
- После завершения работы, пожалуйста, сразу очистите прибор и его и детали. Тщательно промывайте чашу для сока в воде. Будьте осторожны в процессе очистки, помните: лезвия очень острые, при необходимости воспользуйтесь защитными перчатками, чтобы избежать порезов.
- Храните прибор в месте, защищенном от высокой температуры, сильного магнитного поля, горючих и взрывоопасных веществ (таких как природный газ, метан и т.д.), чтобы избежать пожара и повреждения прибора.

- Категорически запрещается помещать прибор и его детали в посудомоечную машину, микроволновую печь, стерилизатор или горячую воду выше 60°C, чтобы избежать деформации или повреждения деталей.
- Прибор содержит встроенные литий-ионные аккумуляторы.
- Утилизируйте устройство, обратившись в организацию по утилизации отходов, обязательно отрежьте сетевой шнур при утилизации.

### **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**

- Храните и используйте этот прибор при температуре от 0 до 40°C.
- Если прибор не используется долгое время, пожалуйста, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.
- Время зарядки может увеличиваться при температуре ниже 10°C, что является нормальным явлением.
- Пожалуйста, заряжайте батарею вовремя, когда уровень заряда низкий.

## ХРАНЕНИЕ

---

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

---



### **Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:**

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

### **Дальнейшие инструкции по утилизации:**

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ

---

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным представителем при наличии гарантийного талона или зарегистрированной электронной гарантии. При использовании электронной гарантии бумажный гарантийный талон заполнять не нужно.

**Зарегистрируйтесь и получите 1 год гарантии.**

1. Перейдите по данному QR-коду:



Наведите камеру телефона  
и перейдите по ссылке

2. Заполните обязательные поля.

3. Поздравляем Вас! После регистрации вы получаете 1 год гарантии. Электронная гарантия онлайн является полным аналогом бумажному гарантийному талону и не требует дополнений.

**К не гарантийным** относятся следующие случаи:

- Наличие следов механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред.
- Отсутствие гарантийных пломб, следы заливки жидкостями, пайки, перегрева.
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства.
- Следы неквалифицированного ремонта и прочие признаки вмешательства.

Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

**Срок службы:** 5 лет  
**Срок гарантии:** 1 год  
**Дата производства:** 11.2024

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А,  
27 Цзянцзюньмао Комьюнити, Ульян Комьюнити, Лунган-стрит, Район  
Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т  
Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35,  
офис 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского,  
д. 90, пом. 427.

## ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ

**RageX** — белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы результатов вашей готовки, это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex\\_store](https://www.instagram.com/ragex_store)

 [ragexstore](https://vk.com/ragexstore)

 [ragex\\_world](https://www.youtube.com/ragex_world)



[ragexstore.ru](https://ragexstore.ru)