

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, прежде чем обращаться в магазин, рекомендуем связаться с нашим отделом заботы о клиентах:



Если QR-коды не работают, написать в Whatsapp, Telegram, Viber можно по номеру: +7 (925) 488-56-92 или на почту: **care@ragexstore.ru**

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования и сможем проконсультировать вас по любым вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Важные меры предосторожности.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Использование.....	6
Функция реверса.....	8
Уборка и обслуживание.....	8
ПРОЧЕЕ	
Хранение.....	9
Утилизация.....	9
Электронная гарантия.....	10
Информация о сертификате соответствия.....	11
Информация о декларации соответствия.....	11

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ БУКЛЕТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Во время использования использования электроприбора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Перед использованием внимательно изучите все разделы данной инструкции.
2. Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
3. Перед подключением мясорубки убедитесь, что её частота и рабочее напряжение, указанные на заводской табличке, соответствуют вашей электрической сети.
4. Детям запрещено использовать данный прибор. Храните прибор и его кабель питания в недоступном для детей месте.
5. Нельзя использовать прибор с поврежденным кабелем питания или вилок. Повреждённый кабель необходимо заменить в сервисном центре.
6. Отключайте прибор от электрической сети, когда он не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед очисткой.
7. Никогда не проталкивайте продукты руками или посторонними предметами. Всегда используйте толкатель для продуктов.
8. Во время очистки необходимо соблюдать осторожность: есть риск порезаться острыми ножами.
9. С помощью мясорубки нельзя измельчать твердые и сухие продукты, из-за этого лезвие может быстро затупиться.
10. Не позволяйте кабелю питания свисать через край стола или стойки.
11. Во время работы прибора не счищайте фарш с решетки пальцами.
12. Не используйте прибор на открытом воздухе.
13. Прибор не предназначен для использования людьми включая детей с ограниченными физическими сенсорными или умственными способностями и лицами без соответствующих знаний и опыта использование прибора такими людьми допускается только под

наблюдением лица отвечающего за их безопасность и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором необходимо следить за детьми чтобы они не играли с прибором.


14. Всегда отключайте прибор от электрической сети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! При сборке убедитесь, что прибор отключен от электрической сети.

1. Соберите приемную камеру с горловиной как показано на рисунке. Для этого вставьте шнек в приемную камеру, затем установите острый нож, сверху на нож разместите решетку и закрепите на горловине накидную гайку.

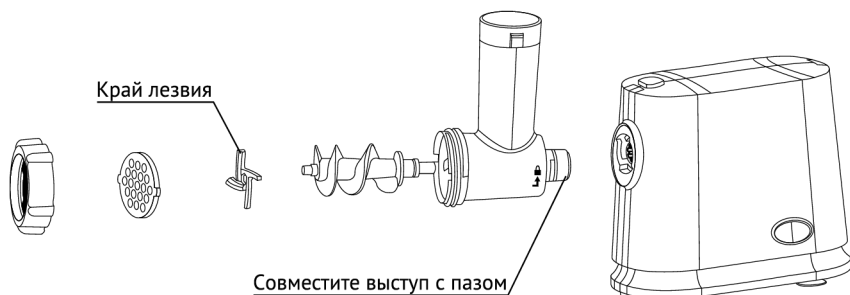

ПРИМЕЧАНИЕ: при сборке следите за тем, чтобы плоская режущая часть ножа была обращена к решетке и плотно к ней прилегала. Если лезвие установить не правильно, режущей кромкой вовнутрь, устройство не сможет перерабатывать мясо и моментально забьется.

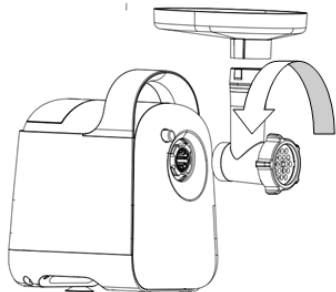

2. Установите собранную приемную камеру с горловиной для размельчения мяса в основную машину как показано на рисунке. Для этого нажмите большим пальцем одной руки на кнопку фиксации, а другой рукой держите приемную камеру с горловиной для размельчения мяса, вставьте ее в отверстие основной машины и поворачивайте против часовой стрелки до тех пор, пока она не перестанет двигаться.

Отпустите кнопку фиксации, приемная камера с горловиной для размельчения мяса будет закреплена на основной машине.


3. Наденьте загрузочный лоток на приемную камеру с горловиной.
4. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «OFF», затем подключите прибор к электрической сети.
5. Нажмите на переключатель в положение «ON» положите кусок мяса в загрузочный лоток, затем толкателем для продуктов протолкните мясо в самое нижнее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: нарежьте все продукты на куски (рекомендуется мясо без костей и жира, примерный размер: 20 мм x 20 мм x 60 мм), чтобы они легко помещались в отверстие горловины мясорубки.

6. Максимальное время работы за один раз не должно превышать 7 минут, а между двумя последовательными циклами должно быть выдержано не менее 30 минут отдыха.
7. Поместите чистую емкость подходящего размера под конргайку для приема мясного фарша, выходящего из прибора.
8. После завершения работы, установите ручку скорости в положение «OFF», затем отключите прибор от электрической сети.

ОСТОРОЖНО! Перед разборкой убедитесь, что устройство отключено от сети.

9. Отсоедините приемную камеру с горловиной для размельчения мяса: нажмите кнопку фиксатора большим пальцем левой руки, поверните приемную камеру с горловиной для размельчения мяса по часовой стрелке правой рукой, как показано на рисунке, затем снимите их.

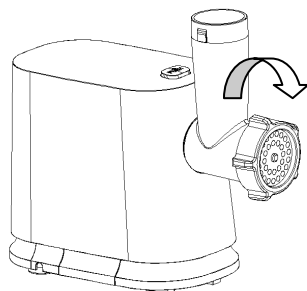

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

1. В случае заклинивания нажмите переключатель в положение «OFF».
2. Нажмите на переключатель в положение «REV», шнек мясорубки будет вращаться против часовой стрелки, и трубка мясорубки станет пустой. Если мясорубка продолжает заклинивать, нажмите на переключатель в положение «OFF» и очистите приемную камеру с горловиной для размельчения мяса.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное время работы в положении «REV» не должно превышать 5 секунд.

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой отсоедините шнур питания от электрической сети.
- Снимите загрузочный лоток, отсоедините приемную камеру, открутите накидную гайку, извлеките решетку, нож и шнек, затем промойте их в воде.

ОСТОРОЖНО! Лезвие острое, поэтому при чистке обращайтесь с ним осторожно.

- Протрите внешнюю поверхность основной машины влажной тканью, а затем тщательно высушите.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Никогда не погружайте основную машину в воду для очистки.
- Этот прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным представителем при наличии гарантийного талона или зарегистрированной электронной гарантии. При использовании электронной гарантии бумажный гарантийный талон заполнять не нужно.

Зарегистрируйтесь и получите 1 год гарантии.

1. Перейдите по данному QR-коду:



Наведите камеру телефона и перейдите по ссылке

2. Заполните обязательные поля.
3. Поздравляем Вас! После регистрации вы получаете 1 год гарантии. Электронная гарантия онлайн является полным аналогом бумажному гарантийному талону и не требует дополнений.

К не гарантийным относятся следующие случаи:

- Наличие следов механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред.
- Отсутствие гарантийных пломб, следы заливки жидкостями, пайки, перегрева.
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства.
- Следы неквалифицированного ремонта и прочие признаки вмешательства.

Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.07671/23

Срок действия: от 21.09.2023 до 20.09.2028

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ

в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 019.01 08087

Срок действия: от 20.09.2023 до 19.09.2028

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Гуандун Синьбао Электрикал Эплайнсис Холдингс Ко., ЛТД, Чжэнхэ Саут Роуд, город Лелю, район Шунде, Фошань, провинция Гуандун.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35, офис 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.


ОТ ФАРША ДО САЛАТА – ОДНИМ НАЖАТИЕМ


RageX – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.


Будем благодарны за фото-отзывы результатов вашей готовки, это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex_store](https://www.instagram.com/ragex_store)

 [ragexstore](https://vk.com/ragexstore)

 [ragex_world](https://www.youtube.com/ragex_world)

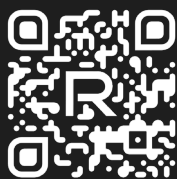

ragexstore.ru