

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru**
и в Whatsapp по номеру телефона: **+7 (925) 488-56-92**

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования
и сможем проконсультировать вас по любым
вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Техника безопасности.....	4
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Обзор устройства.....	6
Устройство модели.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Подготовка устройства к работе.....	8
Подготовка текстиля к отпариванию.....	9
Техническое обслуживание.....	9
ПРОЧЕЕ	
Технические параметры.....	10
Электрическая схема.....	10
Обслуживание продукта и устранение неисправностей.....	11
Хранение.....	12
Утилизация.....	12

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед вводом прибора в эксплуатацию. Если Вы передаете это устройство другим людям, пожалуйста, также передайте инструкции по эксплуатации. Не эксплуатируйте устройство, если внимательно не прочтете данное руководство.

- Устройство предназначено для использования лицами старше 18-ти лет.
- Лица с ограниченными способностями, достигшие 18-ти лет, понимающие значение своих действий и имеющие физическую возможность эксплуатации устройства в соответствии с настоящим руководством пользователя, могут использовать устройство только под контролем лиц, отвечающих за их безопасность.
- Устройство должно быть недоступно для детей и животных.
- Не направляйте пар непосредственно на людей или животных, иначе можно получить ожоги.
- Используйте съемные аксессуары только тогда, когда нет пара и они остыли, чтобы избежать ожогов.
- Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, не ополаскивайте его под краном.
- Во время работы поверхность отпаривающей головки может сильно нагреваться. Осторожно обращайтесь с устройством во избежание ожогов. Не прикасайтесь к отпаривающей головке во время работы и в течение приблизительно часа после использования, до полного остывания. Следите, чтобы к горячей отпаривающей головке не прикасались дети или животные.
- Не прислоняйте горячую отпаривающую головку устройства к предметам мебели или иным элементам интерьера, чтобы избежать их повреждений.
- Перед использованием устройства убедитесь, что ткань, которую необходимо разгладить, устойчива к высокой температуре пара (не менее 160 °C). Проверяйте информацию по уходу за изделием на ярлыке.

- Никогда не отпаривайте одежду на себе, других людях или животных.
- Устройство предназначено для использования на ткани. Не используйте устройство на других поверхностях, например, на стекле, металле или дереве.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию устройства и комплектующих.
- В соответствии с инструкцией по использованию не используйте отпариватель ни для каких других целей.
- Заполняйте резервуар только чистой дистиллированной водой, без применения моющих средств.
- Перед использованием устройства убедитесь, что рабочее напряжение машины соответствует напряжению электросети в вашем доме. Пожалуйста, используйте переключатель защиты от утечки 30 мА, и он должен использовать номинальный ток розетки более 6 А.
- Перед использованием устройства полностью отключите шнур питания. Пожалуйста, не используйте источник питания совместно с другими крупными электроприборами. Пожалуйста, не используйте линейную плату, чтобы избежать перегрузки и предотвратить опасность возгорания.
- Перед использованием устройства добавьте воду и не превышайте максимальное значение уровня воды. Установите аксессуары, а затем включите переключатель питания.
- Не добавляйте моющее средство или другую жидкость в резервуар для воды.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Выключайте отпариватель, когда не используете его, чтобы не причинить вреда окружающим людям и предметам.
- Во время работы не прикасайтесь к выпускному отверстию для пара на паровом утюжке.
- Не погружайте устройство, шнур питания или вилку в воду или другой раствор.
- Не оставляйте устройство на длительное время в суровых условиях, повышенной влажности, сильными солнечными лучами или в среде с агрессивными газами и т. д.
- Держите ручной отпариватель вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных объектов.
- Если вы обнаружите какие-либо повреждения на оборудовании,

особенно на корпусе и шнуре питания, прекратите его использование. Обратитесь в сервисный центр.

- Устройство можно использовать только внутри помещения.
- При использовании продукта обратите внимание на опасность выброса горячего пара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве, может причинить вред вашему здоровью или имуществу. Мы не несем ответственности за возможный ущерб, возникший из-за несоблюдения правил эксплуатации устройства.



ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Благодарим за выбор нашего ручного отпаривателя для одежды.

- Прибор используется для одежды в качестве отпаривателя и вспомогательного устройства для очистки. Отпариватель выполнен в лаконичном дизайне, он прост в использовании, экономичен и безопасен. Отпариватель используют в быту, для магазинов по продаже одежды, свадебных платьев и костюмов, штор, мебели, для отелей и т.д.
- Отпариватель подходит для работы с шелком, шерстью, хлопком, синтетическими и смешанными тканями. Прибор быстро разглаживает складки и не повреждает ткань.
- Обслуживание отпаривателя не требует специальных навыков.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Некоторые виды тканей чувствительны к пару высокой температуры. Перед использованием устройства обязательно проверяйте информацию по уходу за изделием на его ярлыке.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

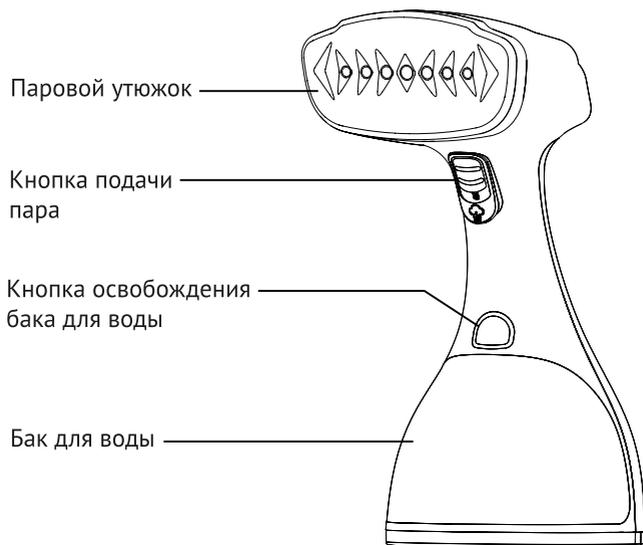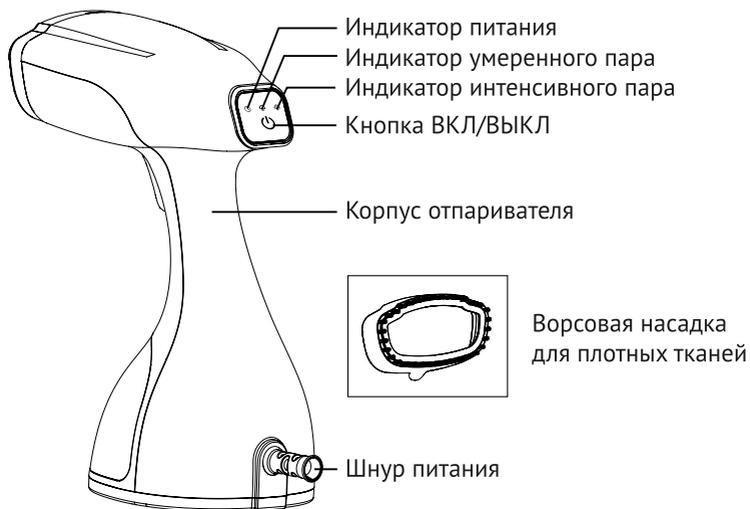

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

- **Налейте чистую дистиллированную воду в резервуар для воды.** Нажмите кнопку освобождения бака для воды, затем извлеките резервуар из корпуса отпаривателя, потяните пробку бака и налейте воду в резервуар, но не превышайте максимально допустимый уровень воды.
- **Установите аксессуар.** При необходимости установите ворсовую насадку для плотных тканей на паровой утюжок.
- **Использование.** После наполнения резервуара водой подключите устройство в розетку, загорится зеленый индикатор питания. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», подождите 30 секунд, когда индикатор пара перестанет мигать, это значит, что предварительный нагрев завершен и устройство готово к работе. Для использования нажмите кнопку подачи пара. По умолчанию отпариватель работает в режиме интенсивной подачи пара. Для переключения в режим умеренной подачи пара нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» еще раз, на приборной панели погаснет индикатор интенсивного пара и загорится индикатор умеренного пара.
- **После использования.** Когда закончите глажку, нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и удерживайте ее в течение 2 секунд, загорится зеленый индикатор питания, затем вытащите сетевую вилку из розетки, дайте изделию остыть и слейте воду. Храните ручной отпариватель в сухом месте, недоступном для детей.

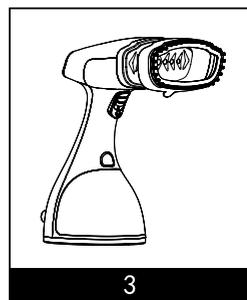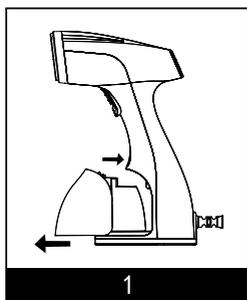

ПОДГОТОВКА ТЕКСТИЛЯ К ОТПАРИВАНИЮ

1. Изучите информацию на ярлыке текстильного изделия. Если на нем есть символы, которые запрещают обработку горячим паром, откажитесь от использования отпаривателя. Как правило, подобные символы используются на ярлыках меховых и шерстяных изделий, на вещах с жесткой формой. В таком случае отпариватель может испортить ткань или форму предмета гардероба.
2. Проверьте карманы, уберите лишние предметы / документы из них.
3. Отверните манжеты, поправьте рукава и воротничок.
4. Повесьте вещь на вешалку (если это одежда). Убедитесь, что струя пара не попадает на другие ткани или элементы интерьера, которые могут быть повреждены горячим паром.

Отпаривать текстиль можно и в горизонтальном положении. Важно, чтобы поверхность была устойчива к воздействию горячего пара (не менее 160°C).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед началом технического обслуживания отключите отпариватель от сети и дайте ему полностью остыть. Ни в коем случае не чистите устройство и не меняйте насадки, пока устройство полностью не остыло.
- Для очистки поверхности отпаривателя используйте сухую мягкую ткань и нейтральное моющее средство. Не используйте растворители, такие как бензин, спирт, банановое масло и т. д.


Рекомендуем следующие этапы ухода за отпаривателем:

- очищайте корпус устройства при наличии загрязнений мягкой тканью, без погружения в воду
- очищайте резервуар для воды и мерного стакана после каждого использования отпаривателя
- очищайте насадки со щеткой после каждого использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Название: Ручной отпариватель для одежды с ЖК-дисплеем
- Мощность: 1500 Вт
- Напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц
- Емкость бака: 300 мл
- Расход пара: 23 г/мин.
- Температура пара: 160°C
- 2 уровня регулировка напора пара
- Время нагрева: 30 секунд
- Давление пара: 2.5 бара
- Время работы: 18 минут
- Корпус из PC/ABS-пластика
- Шнур питания длиной: 1.8 метра

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

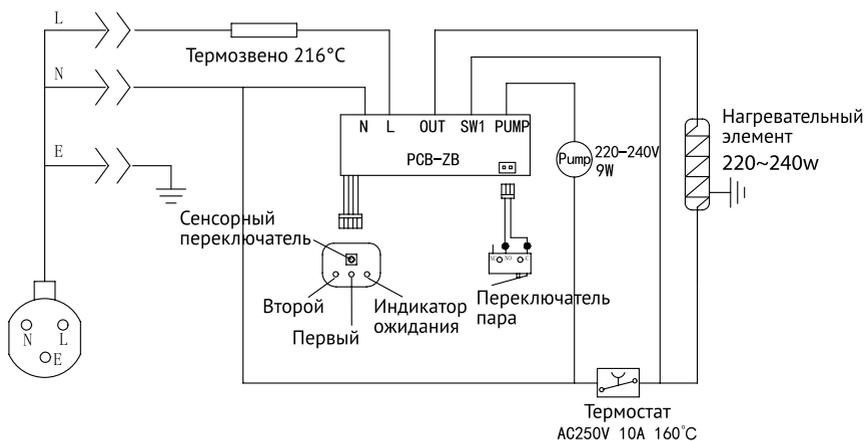

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Решение
Устройство не производит пар	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, уровень воды и правильно ли подключен резервуар для воды. • Проверьте, горит ли индикатор зеленым. • Установите устройство в вертикальное положение.
Вода вытекла из бака	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что уровень воды не превышает максимального уровня. • Убедитесь, что резервуар для воды и пробка установлены на свои места. • Согласно инструкции, держите устройство в вертикальном положении.
Когда паровой двигатель работает, слышен громкий гул или звук работы насоса	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте уровень воды. • Если воды нет или очень мало, немедленно налейте воду.

ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Чжэцзян Хуагуан Электрик Эплайнс Груп Ко., ЛТД., зона промышленного развития Чжоусян, город Цыси, 315324, Нинбо.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35, офис 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

ОТПАРИВАЙ, А НЕ ПАРЬСЯ

RageX – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex_store](#)

 [ragexstore](#)

 [ragex_world](#)



ragexstore.ru